

ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付) を最後までお読みのうえ 正しくお使いください。


一般家庭用

23cmDCモーターサーキュレーター

YAR-AD23

(ワイヤレスリモコン)

取扱説明書 (保証書付)

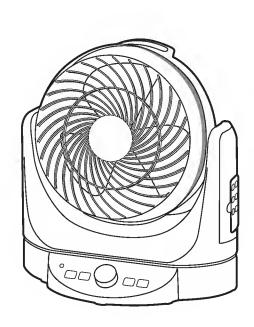

もく じ

| 安全上のご注意・・・・・・・1~4 |
|---|
| 各部の名称4~5 |
| 設置場所・・・・・・5 |
| 使いかた・・・・・・・6~8 |
| お手入れと保管・・・・・・8~9 |
| 仕様9 |
| 長期使用製品についてのご注意・・・・10 |
| アフターサービスについて10 |
| 保証書···································· |

お買上げいただきありがとうございました。 なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に 保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

この商品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を 明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに 区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



苞攵 ┴─ この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性 及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



交流100V以外での使用やコンセント・ 配線器具の定格を超える使いかたは しない

禁止

●延長コードやタコ足配線などで定格を 超えると、コンセント部が異常発熱して、 発火や火災の原因になります。 また、インバーター電源などを使用 すると誤作動することがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

●感電や発熱による火災の 原因になります。







お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜くこと。ぬれた手で 抜き差ししない



ぬれ手禁止 ●不意に動作してけがを したり、ショート・感電 の原因になります。



包装用ポリ袋はお子様の手の届かない 場所に保管する

誤って顔にかぶったり、 巻き付いたりして 指示に従う 窒息し、死亡の原因 になります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造はおこなわない

●発火したり、異常動作してけがの原因 になります。

※故障と思われるときは、お買上げの 販売店へ点検・修理をご相談ください。



電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいとき は使用しない

禁止

●感電・ショート・ 6 発火の原因になり ます。





禁止

開口部やすき間にピンや針金、金属物 などの異物を入れない

●感電や異常動作 してけがをする 原因になります。





禁止

ガードの中や可動部、すき間などに 指や棒などを入れない

●重大なけがをする原因になります。 特にお子様には注意してください。



本体や操作部に水や油をつけたり、 水をかけたり、丸洗いをしない

水ぬれ禁止

●感電・ショート・ 火災・故障の原因 になります。





電源プラグをなめさせない

●お子様が誤ってなめないように注意して ください。感電やけがの原因になります。

禁止



風を燃焼器具(ストーブなど)に向けて 使用しない

●炎の飛散や不完全燃焼などがおき、火災や 事故・故障の原因になります。



羽根やガードを付けずに運転しない

けがや故障の原因になります。

禁止



ガードや本体に物をかけたり、かぶ せてふさぐなどして使用しない

◆本体の過熱や故障の原因になります。

禁止



お子様だけで使用させたり、幼児の 手の届くところで使用しない

●感電・けがの原因になります。

禁止



定期的に電源プラグのほこりを取る。 電源プラグにピンやゴミを付着させ ない

指示に従う ●刃や刃の取り付け面にピンやゴミが付着 したり、ほこりがたまると、感電・ショート・ 発火の原因になります。また、湿気などで 絶縁不良となり火災の原因になります。 電源プラグのお手入れは、乾いた布で ふいてください。



本体に異常・故障・破損があったり、 電源プラグや電源コードが異常に熱く なるときは、直ちに使用を中止する

指示に従う

●火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグをコンセントから 抜いて、お買上げの販売店へ点検・修理 をご相談ください。



風を直接身体に当てない

◆本製品はサーキュレーターです。扇風機 よりも強力な風がでるので、体調悪化や 健康を害することがあります。特に小さな お子様やお年寄り、ご病気の方にはご注意 ください。



浴室などの湿気のある場所や、雨や 水のかかる場所で使用しない

●ショート·感電·故障の原因になります。

禁止



屋外では使用しない

●故障の原因になります。



禁止

電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない

●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や、 感電の原因になります。

※結束バンドは必ず外す。

注意



次の場所では使わない

- ●感電やショート、火災や爆発、事故や故障の原因になります。
- 火気の近く
- 高温(40℃以上)になる所
- キッチンや工場などの油・油煙が発生する所
- ほこりや金属粉の多い所
- 灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの 引火性のものがある所





⚠注意



プラグを抜く

長時間使用しないときや使用時以外は、 電源プラグをコンセントから抜く

●絶縁劣化による感電や漏電により火災・ やけど・けがの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない

●感電やショートして発火することがあります。※必ず先端の電源プラグを持って引き 抜いてください。



本製品は一般家庭用です。絶対に業務用に使用しない

●本製品に無理な負担がかかり、火災や 事故、故障の原因になります。



指示に従う

本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する

●羽根やガードが外れたり、落下により けがをする原因になります。



製品を移動するときは引きずらない

●床面や畳に傷が付く原因になります。



掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない

●変質・破損などによりけがや事故の 原因になります。



運転停止直後はモーター軸付近が 熱くなっていることがありますので お手入れをする際は注意する



ガードに髪などを近付けない

髪などが巻き込まれ、けがをする原因に なります。





禁止

暖房器具などの温風吹出口の前に 置いて使用しない

●故障や発火の原因になります。




本体の上に腰をかけたり、足を乗せ たりしない

●けがや破損・故障の原因になります。

禁止



カーテンなどの障害物の近くや不安定 な場所で使用しない



●不安定な場所に置くと、転倒や落下する などしてけがや故障の原因になります。



運転中に本体を移動させない

●特に首振り運転中に移動すると、故障や けがの原因になります。

禁止



本体に強い衝撃を与えない

●感電や故障・破損の原因になります。

祭]



リチウム電池の取り扱いには充分注意する

- ●使いかたを誤ると発熱や破裂したり、けが・やけど・感電の原因になります。
 - 指定以外のリチウム電池を使用しない。(指定リチウム電池: CR2025)

極性(⊕と⊝)を間違えない。

- リチウム電池をお子様の手の届く所に置かない。
- ◆充電・分解・ショート・加熱したり、火の中に入れたりしない。
- お子様が誤って、リチウム電池をなめたり、飲み込んだりしないように注意する。 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。 お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。




※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック(樹脂)に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。 プラスチック(樹脂)に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック(樹脂)を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。

事故防止の為、必ずお守りください

運転中は羽根が高速で回転しています。お子様が誤って指などを入れないように、 保護者の方が注意してください。

- ●ガードを外しての運転は大変危険です。絶対におこなわないでください。
- ●ご使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

各部の名称

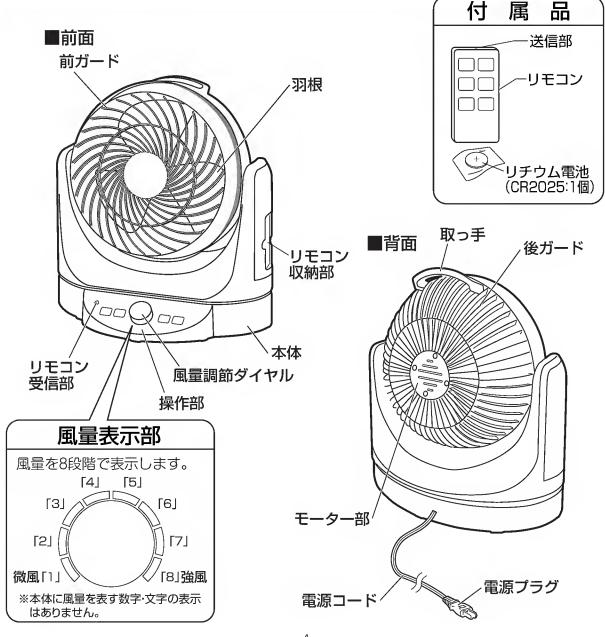

各部の名称 つづき


●ご注意

※本製品に最初から付属している電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合がございます。 リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池と取り換えてください。

リモコン

リチウム電池の入れかた (リチウム電池 CR2025 1個)

- ①.リモコンを裏返し電池ホルダーのツメを矢印の方向へスライドさせる。
- ②.①の状態のまま電池ホルダーを引き出す。
- ③.電池ホルダーにリチウム電池の⊕側を上に して載せる。
- ④.電池ホルダーを「カチン」と音がするまで押し込む。



- ■動作しにくくなった場合は、新しいリチウム電池 と取り換えてください。
- お ●長期間リモコンを使用しないときは、リチウム 願 電池の液もれを防ぐために、リモコンからリチウム 電池を取り出してください。


2. 操作のしかた

リモコンの送信部を本体の受信部に向けて、お好みのボタンを ゆっくり押す。

- ●リモコンの使用できる範囲は約3mです。
 - 、「●リモコンの送信部に傷を付けないでください。
 - ●リモコンのボタンを2つ以上同時に押さないでください。
 - **|** ●リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけたり しないでください。

■次のような所ではリモコンの操作ができないことがあります。


- ●本体受信部とリモコンの間に障害物がある所。
- ●インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用 している所。
- ●本体の受信部に直射日光などの強い光が当たる所。
- ■リモコンは、右図のように本体の リモコン収納部に納めることができ ます。収納するときはリモコンの 下部を先にはめ込んでから、上部を はめ込んでください。






設置場所

■カーテンなどの障害物がなく、水平な床や机に置いてください。

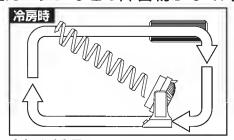


冷気を循環

床にたまった冷気を部屋中に循環させます。

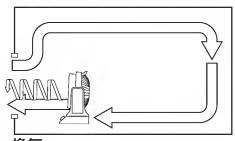


換気

窓際に置いて屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

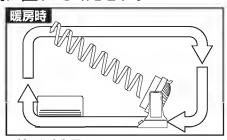

暖気を循環

天井にたまった暖気を部屋中に循環させます。

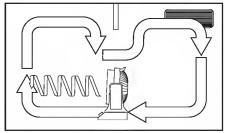

2部屋の循環

2部屋の空気を循環させます。

●空気をかくはんしたいときなどに首振り運転を併用すると効果的です。

使いかた

҈Λ警告



ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない

●重大なけがをする原因になります。特にお子様には注意してください。


禁止

知っておいていただきたいこと

本製品は運転停止した場合、羽根の回転が停止するまで再運転できない仕様になっています。羽根の回転が停止してから操作をおこない、運転をしてください。

- ●運転する時は、最初に「入・切」 ボタンを押します。 他のボタンを押しても動作しません。
- ●運転中に停電したり、電源プラグを抜いた場合は、切の状態になりますので始めから操作をやり直してください。
- ●操作部の一部が暖かくなることがありますが、マイコンなどの消費電力によるもので故障ではありません。そのまま続けてご使用ください。

■各スイッチの説明

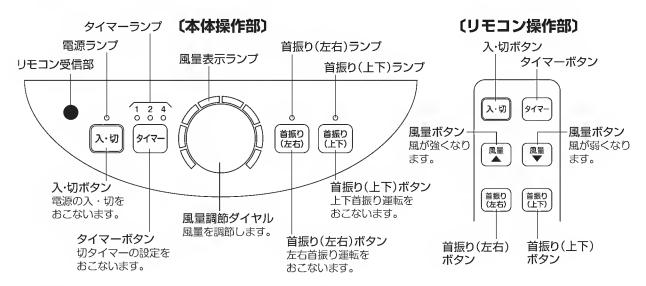

- **1** 結束バンドを必ず外してから電源プラグをコンセントに差し込む ※交流100Vのコンセントに、電源プラグをがたつきがないように根元まで確実に差し込んでください。
- 2 「入・切」 ボタンを押して運転する



「入・切」ボタンを押すと運転します。

- ●電源ランプと、風量表示ランプ「1」が点灯し、送風を始めます。
- ●もう一度押すと停止します。


※「入・切」ボタンを押してから、約1秒後に羽根が回転しますが故障ではありません。

使いかた っづき

3 風量を調節する

「風量調節ダイヤル」を回すと風量を「1」~ [8] 段階まで調節できます。

- ◆右に回すほど風が強くなります。
- ●風量表示ランプが順に「1」~「8」まで点灯します。風量表示ランプを見ながら調節してください。
- ●リモコンの風量ボタンでも調節できます。



4 首振り運転をする

■左右首振り運転のしかた

首振り (左右)

「首振り(左右)」ボタンを押すと左右に(約55度) 首振り運転をします。

- ●首振り(左右)ランプが点灯します。
- ●もう一度押すと停止します。







■上下首振り運転のしかた



「首振り(上下)」ボタンを押すと上下に(約85度) 首振り運転をします。

- ●首振り(上下)ランプが点灯します。
- もう一度押すと停止します。





■上下左右首振り運転のしかた





上下首振り運転中に**「首振り(左右)」**ボタンを押すか、左右首振り運転中に**「首振り(上下)」**ボタンを押すと上下左右首振り運転をします。

- ●首振り(上下) (左右) ランプが点灯します。
- ●上下首振り運転に戻したい場合は、「首振り(左右)」ボタンを押してください。
- ●左右首振り運転に戻したい場合は、「首振り(上下)」ボタンを押してください。 ※操作ボタンは2つ以上同時に押さないでください。

タイマーをセットする

このタイマーは、設定した時間がくると運転を停止する「切」タイマーです



「タイマー」ボタンを押すとタイマーが右図のように順送りで変わります。 タイマーランプを見ながら操作してください。

--> 1 --> 2 --> 4 --> タイマーセット解除 -(時間) (連続運転)

- ●時間の経過とともにタイマーランプの表示が変わり、残りの時間を表示します。
- ●セット時間が終わりますと、タイマーランプが消え、自動的に運転を停止します。
- ●タイマーセット時間は目安です。



使いかた っづき

■使用後は事故防止と節電のため電源プラグをコンセントから抜く

「入・切」ボタンを押し、運転を停止してから電源プラグを抜いてください。

⚠注意



長時間使用しないときや使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。

プラグを抜く

お手入れと保管

⚠警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない

●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の 原因になります。



本体や操作部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

●感電・ショート・火災・故障の原因になります。



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類 は使用しない

●製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。 お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。

※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック(樹脂)に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。プラスチック(樹脂)に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック(樹脂)を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。



掃除用・整髪用・殺虫剤 などのスプレーを吹き 付けない


●変質·破損などにより けがや事故の原因 になります。

ご注意

- ●取り外し、組み立てのときはけがをしないように充分注意しておこなってください。
- ●羽根、前ガードは確実に取り付けてください。羽根、ガードが外れてけがをする原因になります。
- ●羽根に貼り付けてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

〔前ガード・羽根の外しかた〕


- 1. 前ガードを外す
 - ①後ガード上部のガード固定ネジ (1本) を プラスドライバーで左へ回して外します。
 - ②前ガードを外します。
- 2. 羽根を外す
 - ■スピンナーを右へ回して外し、羽根を 外します。

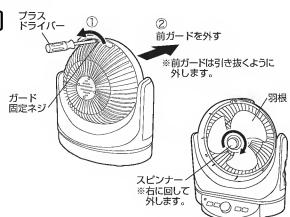

お手入れと保管 つづき

[前ガード・羽根の取り付けかた]

- 1. 羽根を取り付ける
 - ●羽根を取り付け、スピンナーを左へ回して締め付けます。
- 2. 前ガードを取り付ける
 - ①前ガードの下部にある切り込み部を下側にし、後ガード 下部にある取り付けガイドに合わせます。
 - ②ツメ(2か所)を後ガードの凹部にはめ込みます。
 - ③ガード固定ネジをプラスドライバーで右へ回して確実に締め付けます。

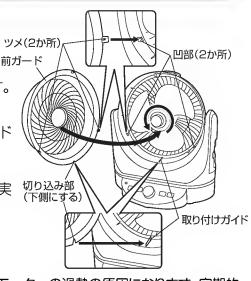

〔お手入れ〕

- ●羽根・モーター部にほこりが多量に付着すると異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。定期的に8ページの(前ガード・羽根の外しかた)を参照して、各部を外しお手入れをおこなってください。
- ガードは正面に向けて取り外してください。(ガードが正面に向かない場合は無理に戻さず、 首振りさせて正面に向けてください。破損・故障の原因になります。)

■本体

- ●汚れは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ります。
- 落ちにくい汚れは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって ふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が残らないようきれいにふき取ります。

■前・後ガード、羽根

- 掃除機でこまめにほこりなどを吸い取ります。
- ●落ちにくい汚れは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって ふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が残らないようきれいにふき取ります。
- ※お手入れ後は羽根・ガードをしっかりと取り付けてください。

〔保 管〕

- 「お手入れ」の方法に従って、お手入れします。
- ●包装ケースに納め、直射日光を避けて、湿気の少ない場所に保管します。

仕様

| 電 | | | 源 | AC100V (50-60Hz共用) ※モーターはDCモーターを使用 | |
|---|---|---|------|------------------------------------|--|
| 消 | 費 | | 電力 | 18W (微風時: 7W) | |
| 製 | 8 | 寸 | 法(約) | 幅:365mm×奥行:240mm×高さ:380mm | |
| 製 | 8 | 質 | 量(約) | 2.6kg | |
| | _ | ۲ | 長(約) | 1.6m | |
| 風 | | | 速(約) | 225m/min (微風時:73m/min) | |

[※]上記の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合があります。

長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の製品は、熱、湿気、ほこりなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。

で使用中につぎのような症状がみられる場合は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 お買上げの販売店または本書記載の「山善家電お客様サービス係」にご相談ください。

- ●スイッチを入れても羽根が回らない。
- ●羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ●回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・ 打音などがしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)
- ●モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ●電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、 お買上げの販売店または本書に記載の 「山善家電お客様サービス係」に ご相談ください。

設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

| 環境条件 | 電圧 | AC 100V | | |
|------|--------------|---------------|--|--|
| | 周 波 数 | 50/60 Hz | | |
| | 温度 | 30℃ | | |
| | 湿度 | 65% | | |
| | 設 置 | 本書に基づく組立て及び設置 | | |
| 負荷条件 | 本製品の最大定格での運転 | | | |
| 想定時間 | 運転時間 | 8h/日 | | |
| | 運転回数 | 5回/日 | | |
| | 運転日数 | 110日/年 | | |
| | スイッチ操作回数 | 550回/年 | | |
| | 首振運転の割合 | 100% | | |

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにで使用をやめ、販売店もしくは「山善家電お客様サービス係」にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

アフターサービスについて

- ①この製品には保証書がついております。 お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の 「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入を お受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。 保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼 ください。保証書の記載内容により修理いたし ます。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理(有料)については お買上げの販売店にご相談ください。

- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造 打ち切り後6年です。
 - 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、 本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」 へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法 などのご相談、ご転居されたりご贈答品 などで、販売店に修理のご相談ができない 場合は、「山善家電お客様サービス係」に ご相談ください。

●FAXまたはEメールでのご相談も受け 付けております。その際は、商品名・形名・ ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入 の上、ご相談ください。

「山善家電お客様サービス係」 ジャップ 0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。 受付時間:10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

- FAXでの ご用談は **()** 0120-680-287
- ●EX-ルでの info_m@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。